


TOLERANCE HŘÍDELE ČERPADLA

Specifikace a hodnoty níže uvedených přípustných tolerancí ložiskového usazení hřídele čerpadla jsou maximálními hodnotami

V případě překročení těchto hodnot může dojít k špatnému fungování ucpávky nebo i k jejímu zničení. V těchto případech „ANGA” Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o. nenese za tento stav věci odpovědnost.

PŘÍMOST


- pro $\varnothing \leq 50$ mm : max. 0,05 mm,
- pro $\varnothing > 50$ mm : max. 0,08 mm.
- pro $\varnothing > 100$ mm : max. 0,1 mm.

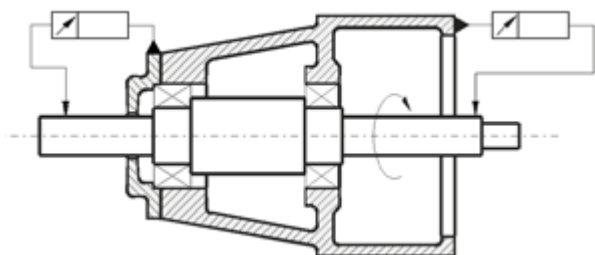

HÁZENÍ HŘÍDELE

Házení uložení konce hřídele pod mechanickou ucpávku:


- pro $\varnothing \leq 50$ mm : max. 0,05 mm,
- pro $\varnothing > 50$ mm : max. 0,08 mm,
- pro $\varnothing > 100$ mm : max. 0,1 mm.

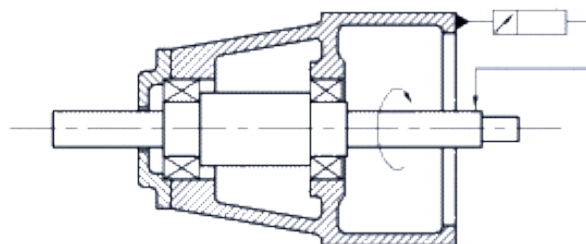

SOUOSOST HŘÍDELE

Souosost hřídele vůči ucpávkové komoře činí max. 0,15 mm.


V případě mechanické ucpávky s čerpacím kroužkem max. 0,1 mm.

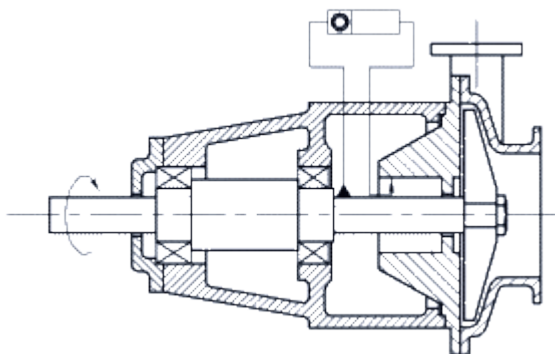

ČELNÍ HÁZENÍ


Čelní házení vůči ose hřídele nesmí překračovat:

- pro $n = 3000$ ot./min : max. 0,025 mm,
- pro $n = 1500$ ot./min : max. 0,08 mm,
- pro $n = 800$ ot./min : max. 0,2 mm.

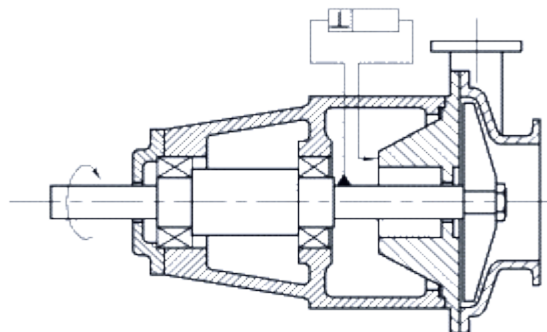

PODÉLNÁ VŮLE

Podélná ložisková vůle max. 0,15 mm.

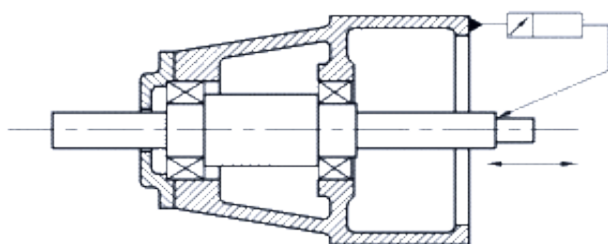

SOUOSOST SPOJKY

Diference souososti spojky hřídele čerpadla a pohonu : max. 0,15 mm.

